

Руководство по быстрой установке

AC1200 интеллектуальный двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi маршрутизатор

Модель: AC5

Настоящее руководство предназначено только для быстрой установки и настройки. Подробную информацию о продукте или его характеристиках можно найти на сайте www.tendacn.com/ru

Комплектация

- Беспроводной маршрутизатор * 1
- Блок питания * 1
- Руководство по быстрой установке * 1
- Кабель Ethernet * 1



Просканируйте, чтобы загрузить приложение Tenda. Доступно для скачивания в App Store и Google Play.


Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, сохраните оригинальную упаковку и немедленно свяжитесь с региональным представителем или дистрибьютором.

Настройка маршрутизатора


Если вы хотите поменять прежний маршрутизатор, который подключен к Интернет с помощью пароля и учетной записи PPPoE, следуйте приведенным ниже инструкциям. В противном случае пропустите этот шаг и переходите к шагу 2 Подключение маршрутизатора.

Шаг 1. Перенос учетной записи и пароля PPPoE на новый маршрутизатор

1. Включите новый и прежний маршрутизаторы.
2. Подключите WAN-порт прежнего маршрутизатора к LAN-порту (1/2/3) нового маршрутизатора с помощью сетевого кабеля Ethernet.
3. Когда перенос имени пользователя и пароля PPPoE на новый маршрутизатор завершится успешно, его WAN и LAN светодиодные индикаторы сигнализируют Вам тем, что в течение 3 секунд будут светиться не мигая.
4. Затем отсоедините кабель Ethernet, подключенный между предыдущим и новым маршрутизатором.

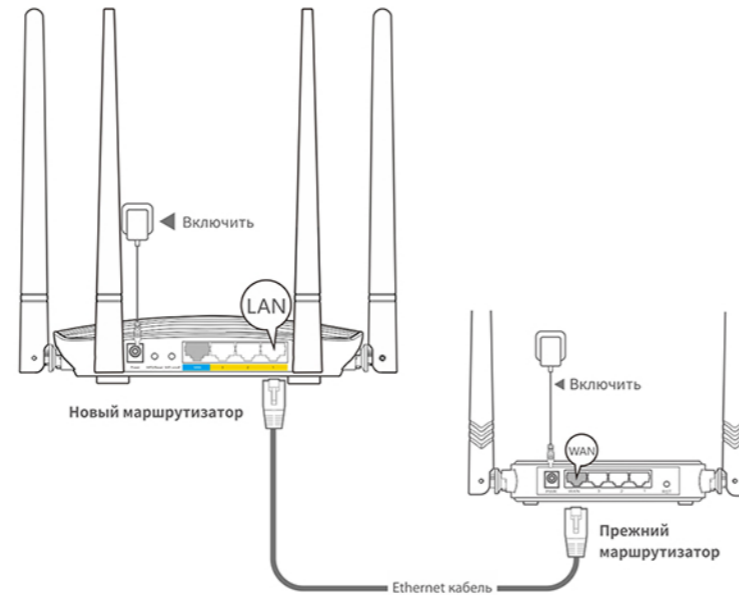

Шаг 2. Подключение маршрутизатора

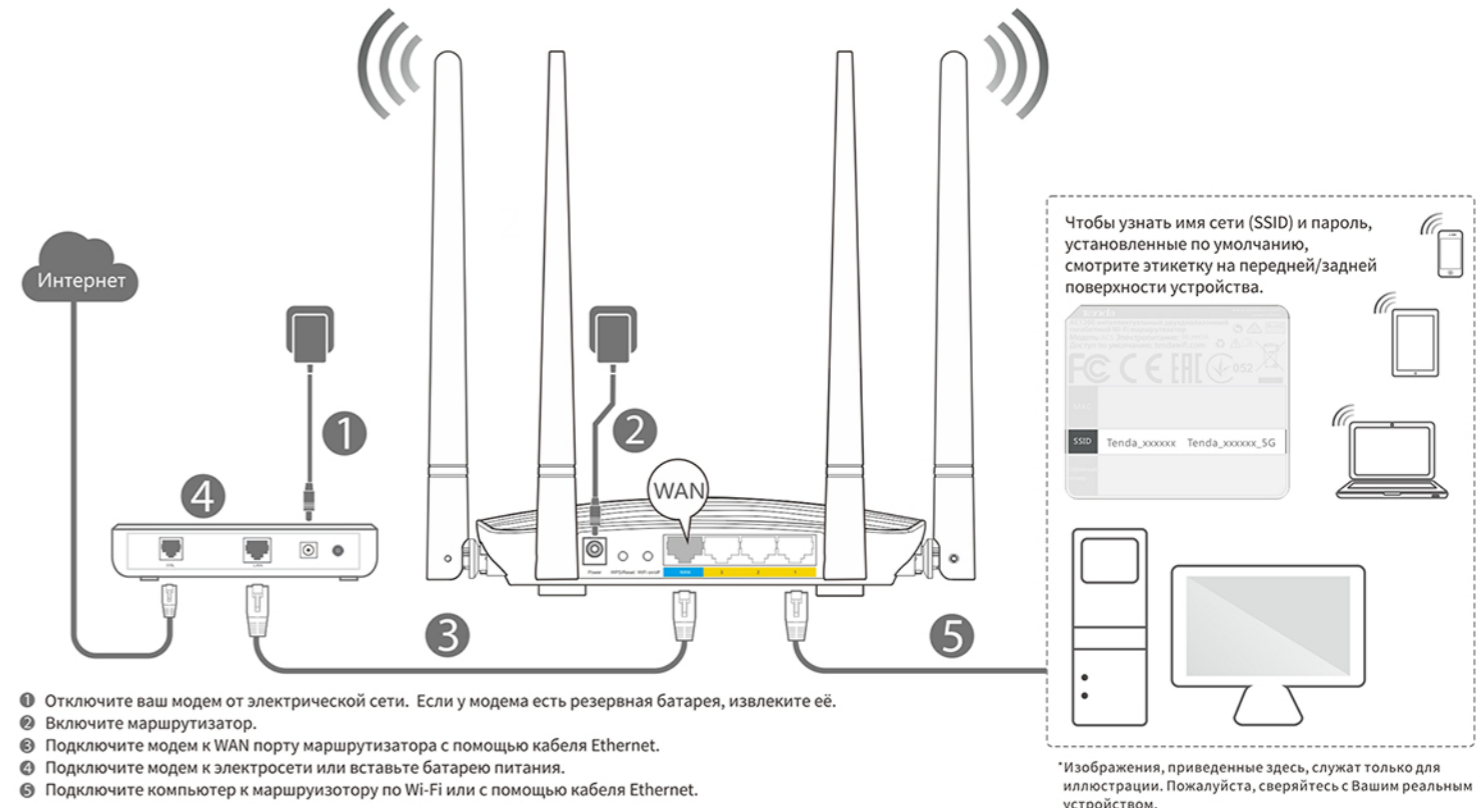

- 1 Отключите ваш модем от электрической сети. Если у модема есть резервная батарея, извлеките её.
- 2 Включите маршрутизатор.
- 3 Подключите модем к WAN порту маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.
- 4 Подключите модем к электросети или вставьте батарею питания.
- 5 Подключите компьютер к маршрутизатору по Wi-Fi или с помощью кабеля Ethernet.

Доступ в Интернет

Шаг 1. Откройте веб-браузер, введите tendawifi.com или **192.168.0.1** в адресной строке и нажмите **Enter** на клавиатуре. Если страница мастера быстрой настройки не появляется после Шага 1, обратитесь к разделу **Вопросы и ответы>В1**.

Шаг 2. Следуйте инструкциям мастера быстрой настройки на экране, чтобы завершить настройку доступа в Интернет. Возьмем здесь в качестве примера PPPoE.


a

b


c

d

e

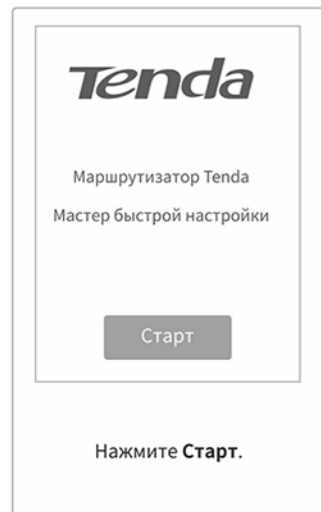

Нажмите **Старт**.

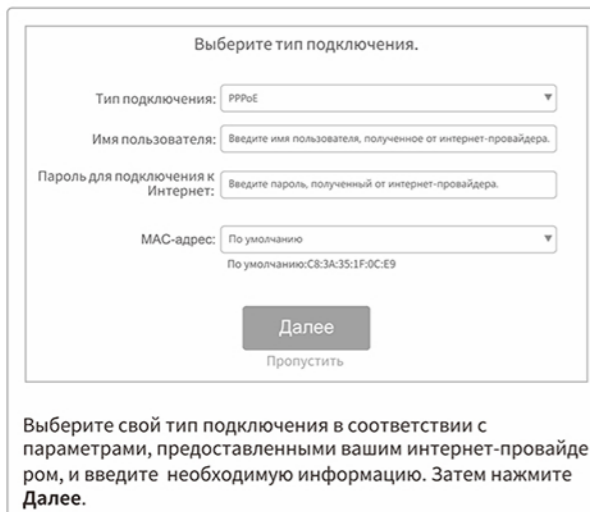

Выберите свой тип подключения в соответствии с параметрами, предоставленными вашим интернет-провайдером, и введите необходимую информацию. Затем нажмите **Далее**.



Настройте название сети Wi-Fi, пароль Wi-Fi и пароль для входа в систему, затем нажмите **Далее**.



Для аутентификации имени пользователя и пароля PPPoE потребуется несколько секунд.



Когда появится страница входа в систему, это означает, что вы завершили настройку Интернет. Теперь вы можете наслаждаться Интернет-серфингом.

Проводной:

Подключите ваш компьютер к маршрутизатору, используя прилагаемый Ethernet-кабель.

Беспроводной:

Чтобы подключиться к Wi-Fi, выберите название сети, которое указано на задней панели маршрутизатора. По умолчанию пароль не установлен. Если вы измените имя пользователя или пароль сети Wi-Fi, необходимо повторно подключиться к беспроводной сети маршрутизатора.

Подсказки

Если вы подключаетесь к сети Интернет с помощью кабеля Ethernet, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

- 1 Включите маршрутизатор.
- 2 Вставьте адаптер питания в разъем питания вашего маршрутизатора, затем другой конец подключите к электрической розетке.
- 3 Подключите компьютер к маршрутизатору по беспроводной сети или с помощью кабеля Ethernet.

Ваш новый маршрутизатор имеет две беспроводные сети: одну для 2.4 ГГц, другую для 5 ГГц; информация о параметрах, установленных по умолчанию, отображается на этикетке на передней панели маршрутизатора.

Подсказки

Если на **шаге c** вы поменяете название сети Wi-Fi и/или пароль, вам необходимо снова подключиться к сети Wi-Fi маршрутизатора после **шага d**. Обратите внимание, что пароль Wi-Fi, используется для подключения к беспроводной сети, а пароль для учетной записи – используется для входа в пользовательский интерфейс маршрутизатора.